

LEOTUSVAHEND (MADAL SURVE)

WHEELS AND INSECTS

VALIGE JUHTPANEELIST **PROGRAMM 1 NING KASUTAGE MUSTA VÄR-VI PESUPÜSTOLIT.**

Vajutage pesupüstolil päästikut ning pihustage leotusvahendit eemaldamaks autolt putukaid, piduritolmu või talvist soola ja liiva jääke. Laske leotusvahendil toimida minut aega enne järgmise pesuprogrammi kasutamist.

Tähelepanu! Leotusvahendit liialt kauaks autole jättes võivad kahjustuda auto plastikosad, kummitihendid jms. Pese leotusvahend maha programmiga nr 2.



KONTAKTIVABA PESU MIKROPULBRIGA (KÕRGE SURVE)

HP POWDER

VALIGE JUHTPANEELIST **PROGRAMM 2 NING KASUTAGE MUSTA** VÄRVI PESUPÜSTOLIT. Vajutage pesupüstolil päästikut ning peske auto hoides pesupüstoli otsa ~15cm kaugusel autokere pinnast. Alustage ülevalt ning liikuge alla pestes kogu auto välispind.



PESUJAAMA OPERAATOR ON AQUA PESULAD OÜ Reg nr: 12666327 Endla 76, Tallinn info@aquapesula.ee +372 50 44 088

PESUPROGRAMD




HARJAPESU VAHUŠAMPOONIGA

BRUSH

VALIGE JUHTPANEELIST **PROGRAMM 3 NING KASUTAGE PUNAST PESUHARJA.**

Enne harjapesuprogrammi kasutamist on kohustuslik pesta auto suuremast mustusest kasutades programmi 2!

Vaht doseeritakse pesuharja seest päästiku vajutamisel. Hoides pesupüstoli päästikut all harjake ühtlaselt kogu auto pind, välja arvatud rehvid, veljed ning autokere alumised servad (pampri ääred, uste alumised servad). Pesuharja kasutamine ilma pesuprogrammi valimata on keelatud ning kahjustab auto värvkatet.

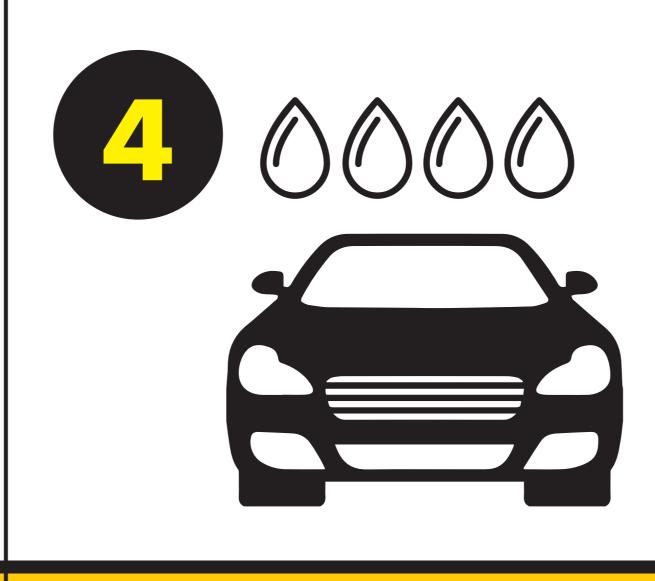

KÕRGSURVELOPUTUS **PUHTA VEEGA**

HP WASHING

KASUTAGE MUSTA

Vajutage pesupüstolil päästikut ning loputage auto hoides pesupüstoli otsa vähemalt 20cm kaugusel autokere pinnast.



Ohu korral vabasta püstoli päästik ning vajuta juhtpaneelil STOPP-nuppu. Mitte pritsida vett inimeste või loomade, autopesula konstruktsiooni, elektriseadmete (sh valgustus, juhtpaneel vms) suunas. Pesukemikaali sattumisel naha pinnale loputada koheselt puhta veega. Pesukemikaali sattumisel silma või suhu, loputage koheselt puhta veega ning võtke ühendust arstiga. Külma ilmaga võib jää moodustuda pesuboksi põrandale, seadmetele või pesulakonstruktsioonile. Ole ettevaatlik! Ole tähelepanelik ning ära komista pesuseadmete, pesupüstolite, voolikute, pesula konstruktsiooni vms taha. Ära kasuta pesuseadmeid kui märkad, et need on vigased, lõhutud või ei toimi korrektselt. Pesulat ning pesuseadmeid ei tohi kasutada lapsed.

VALIGE JUHTPANEELIST **PROGRAMM 4 NING** VÄRVI PESUPÜSTOLIT.



KUUMVAHA

WAX

VAJUTAGE JUHTPANEELIST **PROGRAMM 5 NING KANDKE VAHA AUTO PINNALE KASUTADES MUSTA PESUPÜSTOLIT.**

Vaha aitab autol kiiremini kuivada ning jätab autokerele kaitsekihi mustuse vastu. Pärast vaha autole kandmist, loputada üleliigne vaha maha kasutades programmi 6.

VALIGE JUHTPANEELIST **PROGRAMM 6 NING** LOPUTAGE AUTO **PÖÖRDOSMOOSI TEEL** SAADUD PUHASTATUD **VEEGA, MIS KUIVADES** EI JÄTA AUTO VÄRVIPINNALE VEE KUIVAMISJÄLGI.

Parima tulemuse saavutamiseks soovitame auto kuivatada käsitsi, kasutades spetsiaalset kuivatusnahka, kuivatuskummi või kuivatuslappi.

FACEBOOK.COM/AQUAPESULA

· nni



LÄIGESTAMINE

SPOT FREE RINSE

TÄHELEPANU!

ENNE PESUSEADMETE KASUTAMIST TUTVUGE PESUJAAMA KASUTUSJUHENDIGA NING PÖÖRAKE TÄHELEPANU OHUTUSNÕUETELE.

Pesujaama kasutamine on kliendi vastutusel. Pesujaama kasutamisega on klient teadlik, et Aqua Pesulad OÜ ei vastuta kliendi auto tehnilisest seisukorrast tulenevate kahjustuste eest - lahtised plastikosad (tuled, peeglid, number jms), roostetav või kooruv värv jms. Aqua Pesulad OÜ ei vastuta pesulaseadmete väärkasutusest tekkinud võimalike kahjustuste eest.

IGA PESUPROGRAMMI AKTIVEERIMINE TOIMUB JUHTPANEELIST VAJUTADES SOOVITUD PESUPROGRAMMI JÄRJEKORRANUMBRIT NING KASUTADES PESUPROGRAMMILE VASTAVAT PESUPÜSTOLIT. PESUJAAM ON MÕELDUD VAID AUTO VÄLISPINDADE PESUKS. MOOTORIPESU ON KEELATUD. SISEPUHASTUST ON VÕIMALIK **TEOSTADA SISEPESU-ALAL** KASUTADES TOLMUIMEJAT.

Hädaolukorras (avatud autoaknad või –uksed vms) vajutage STOPP-lülitit pesuprogrammide valikupaneelil. Pesu katkestatakse koheselt ning automaati sisestatud raha ettemaks säilib pesu jätkamiseks pärast ohu kõrvaldamist.

PESU LÕPETADES ASETA PESUPÜSTOL HOIDIKUSSE.

Alustamiseks sisestage automaati raha või ettemaksukaart. Automaat võtab vastu kõiki 10-sendistest suuremaid münte. Rahasedelid tuleb eelnevalt pesujaama kassaaparaadis vahetada müntideks.



